




各部の名前とはたらき

着信ランプ／ボイスメールメッセージランプ

電話がかかってきたときに点滅します。ボイスメールメッセージがあるときに点灯します。

スピーカ

受話器 フックスイッチ

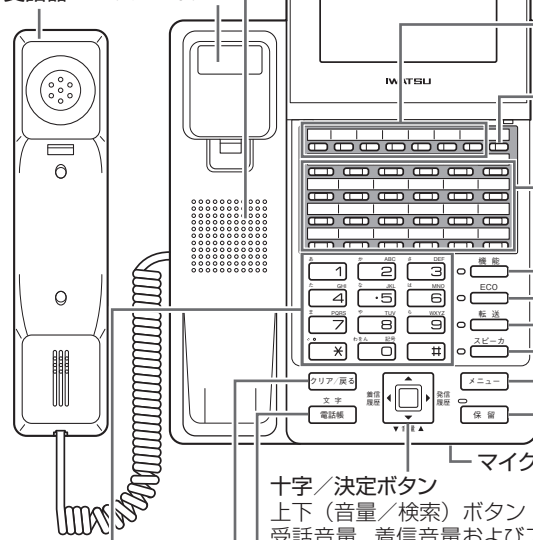

ダイヤルボタン※
電話番号や文字を入力するときに使用します。

クリア／戻るボタン
入力した電話番号や文字を修正するときに使用します。

電話帳ボタン
電話帳を使って電話をかけるときに使用します。
文字の入力モードの選択に使用します。

十字／決定ボタン

上下（音量／検索）ボタン：
受話音量、着信音量およびスピーカ音量の調節に使用します。
電話帳、発着信履歴やメニュー機能の検索に使用します。
電話帳ダイヤルの登録などでかな漢字変換を行うときに使用します。
左右（着信履歴／発信履歴）ボタン：
発着信履歴の表示やカーソルを移動するときに使用します。

決定ボタン：
選択した項目や入力した内容などを確定するときに使用します。

保留ボタン
電話を保留するときに使用します。

ディスプレイ

時刻、ダイヤルした電話番号、通話料金などを表示します。

フレキシブルボタン

（フレキシブルファンクション）
システムの設定により、いろいろな機能を割り付けることができます。

内線ボタン

内線でお話するときに使用します。（8番目のキー）

外線ボタン

（フレキシブルファンクションボタン）

システムの設定により、いろいろな機能を割り付けることができます。

機能ボタン

ダイヤルボタンと組み合わせ、いろいろな機能を使うときに使用します。

ECOボタン

ECO機能を使うときに使用します。

転送ボタン

転送機能を使うときに使用します。

スピーカボタン

相手の声などをスピーカで聞くとときや、受話器を置いたまま電話をかけるときに使用します。

メニューボタン

メニュー機能を使うときや、メニュー機能を終了するときに使用します。

※：ダイヤルボタン [5] の部分に突起が付いていますが、この突起は目のご不自由な方の操作を容易にするためのものです。

※：以降の電話機の型式表示には <2> の電話機も含まれます。

※：NW-12KT は NW-24KT と比べ、「外線ボタン」の数が 12 個になります。

※：あらかじめ設定 / データ変更 / データ設定 / システム設定と記載されている箇所は お買い求めの販売店、もしくは工事店にご依頼・お問い合わせください。

時刻を設定する

システム電話機にてシステム内の日時を設定することができます。

● 設定方法


- 1 受話器を置いた状態で、**メニュー** を押し
ます。

・メインメニュー画面が表示されます。




- 2 (上下ボタン) で「0 システム設定」
を選択し、 (決定ボタン) を押し
ます。

・システム設定画面が表示されます。

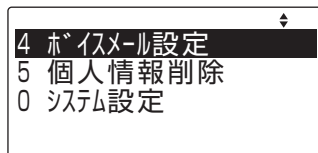


- 3 (上下ボタン) で「3 日付と時刻
変更」を選択し、 (決定ボタン)
を押します。


・日付と時刻変更画面が表示されます。

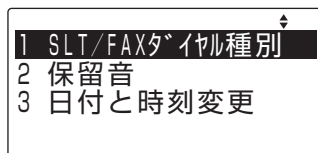

- 4 日時を設定します。西暦下2桁と月日
および時刻(24時間表記)を入力し、
 (決定ボタン) を押します。

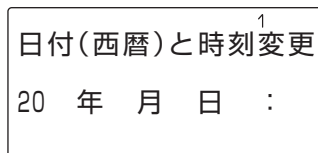


- 5 待ち受け状態に戻るには、もう一度
メニュー を押します。

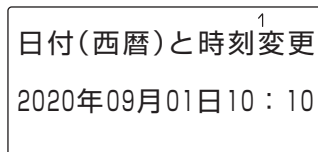

システム電話機 (親機) の確認方法

- 1 受話器を置いた状態で、**機能** + **9**
9 を押します。

・システム電話機は、内線番号の後に“s”が
表示されます。

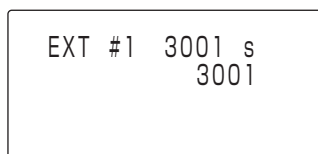



画面コントラストを調整する



- 1 受話器を置いた状態で、 を押します。

・メインメニュー画面が表示されます。

- 
- 1 電話機設定
2 電話帳編集
3 不在転送設定



- 2  (上下ボタン) で「1 電話機設定」を選択し、 (決定ボタン) を押します。


- 
- 1 着信音
2 音量調整
3 画面コントラスト調整

- 3  (上下ボタン) で「3 画面コントラスト調整」を選択し、 (決定ボタン) を押します。

画面コントラスト調整



- 4  (左右ボタン) でコントラストを調整し、 (決定ボタン) を押します。

- 5 待ち受け状態に戻るには、もう一度  を押します。

電話帳を登録する

下記の内容を登録する場合を例にとって、登録操作を説明します。



名前：鈴木一郎、電話番号：03-XXXX-5678、

電話帳グループ：グループ2、外線発信グループ：1


- 1 受話器を置いた状態で、を押します。



・メインメニュー画面が表示されます。




- 2  (上下ボタン) で「2 電話帳編集」を選択し、 (決定ボタン) を押します。

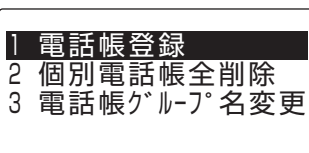

・電話機設定選択画面が表示されます。




- 3  (上下ボタン) で「1 電話帳登録」を選択し、 (決定ボタン) を押します。

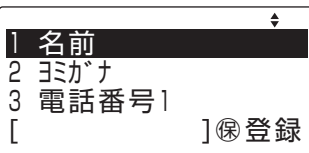・登録モード選択画面が表示されます。



- 4  (上下ボタン) で「1 名前」を選択し、 (決定ボタン) を押します。

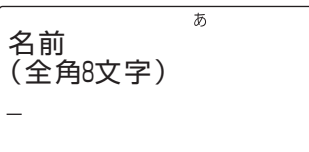

・名称の入力画面が表示されます。



- 5 登録先の名称 (姓) を入力します。


例：すずき

① す :  を 3 回押す

② す :  (右ボタン) を押して、右に 1 文字移動し、 を 3 回押す



③ ` (濁点) :  を 1 回押す。

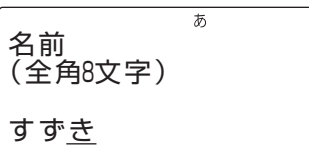
④ き :  を 2 回押す



- 6  (上下ボタン) を押します。

・カーソル位置までの変換候補が表示されます。

- 7  (上下ボタン) を押し、目的の候補を選択し、 (決定ボタン) を押します。

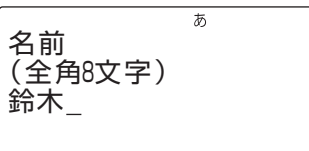

8 登録先の名称（名）を入力します。

例：いちろう

い：を2回押す

ち：を2回押す

ろ：を5回押す

う：を3回押す

名前
(全角8文字)
鈴木
いちろう

9 (上下ボタン) を押します。

・カーソル位置までの変換候補が表示されます。

10 (上下ボタン) を押し、目的の候補を選択し、 (決定ボタン) を押します。

11 (決定ボタン) を押します。

・名称が確定します。

12 (上下ボタン) で「2 ヨミガナ」を選択し、 (決定ボタン) を押します。

※ 確定した名称が、読み仮名として表示されます。

13 読み仮名の修正が必要な場合は、修正します。

14 (決定ボタン) を押します。

・読み仮名が確定します。

15 (上下ボタン) で「3 電話番号1」を選択し、 (決定ボタン) を押します。

・発信先の選択画面が表示されます。

16 (上下ボタン) で登録する電話番号が外線であるか内線であるかを選択し、 (決定ボタン) を押します。

あ

名前
(全角8文字)
鈴木
いちろう

1 名前
2 ヨミガナ
3 電話番号1
[鈴木一郎] 登録

1 名前
2 ヨミガナ
3 電話番号1
[スズキイチロウ] 登録

発信先
1 外線
2 内線

電話番号1
(32桁)

1

17 電話番号（32桁以内）を押します。



- 入力されたダイヤルが表示されます。
- 例：03XXXX5678

電話番号1 (32桁)	1
03XXXX5678	



18 （決定ボタン）を押します。

- 電話番号が確定します。

1 名前	▼
2 ヨミガナ	
3 電話番号1	
[03XXXX5678]	登録

19 （上下ボタン）で「7 電話帳グループ」を選択し、（決定ボタン）を押します。



7 電話帳グループ°	▼
8 発信グループ°	
[グループなし]	登録

20 （上下ボタン）で、指定する電話帳グループを選択し、（決定ボタン）を押します。

例：グループ02

電話帳グループの選択を確定します。

電話帳グループ°	▼
グループなし	
グループ01	
グループ02	

21 （上下ボタン）で「8 発信グループ」を選択し、（決定ボタン）を押します。

7 電話帳グループ°	▼
8 発信グループ°	
[0]	登録

22 外線発信グループ番号（000～250）を押します。



例：発信グループ001

外線発信グループの選択を確定します。


発信グループ°	1
(0-250)	
001	

23 （決定ボタン）を押します。

7 電話帳グループ°	▼
8 発信グループ°	
[1]	登録


- 24 短縮番号の変更が必要な場合は、 (上下ボタン) で「6 短縮番号」を選択し、 (決定ボタン) を押します。
・登録先選択画面が表示されます。

登録先
1 個別電話帳
2 システム電話帳

- 25 個別電話帳に指定する場合、「1 個別電話帳」を選択し、 (決定ボタン) を押します。
・短縮番号入力画面が表示されます。


短縮番号¹
(90-99)

90

- 26  を押し、短縮番号 (90~99) を入力します。


短縮番号¹
(90-99)

91

- 27 システム電話帳に指定する場合、「2 システム電話帳」を選択し、 (決定ボタン) を押します。
・短縮番号入力画面が表示されます。

短縮番号¹
(0000-8999)


0000

- 28  を押し、短縮番号 (0000~8999) を入力します。


短縮番号¹
(0000-8999)

0001


- 29  (決定ボタン) を押します。
・短縮番号が確定されます。

- 30  を押します。
・登録が完了します。

電話帳登録/編集
登録しました



- 31 待ち受け状態に戻るには、もう一度  を押します。

発信履歴から電話帳に登録する

- 1 受話器を置いた状態で、（発信履歴ボタン）を押します。

・発信履歴のリストが表示されます。

03XXXX5555	18:36
03XXXX2222	18:36
3001	12:55

- 2 （上下ボタン）で登録する発信履歴を選択し、（決定ボタン）を押します。


・発信履歴詳細が表示されます。

<登録なし>
03XXXX5555
10年09月16日 18:36

- 3 （決定ボタン）を押します。

・動作選択画面が表示されます。

03XXXX5555	▼
1 電話帳登録	
2 発信	
3 一件削除	

- 4 （上下ボタン）で「1 電話帳登録」を選択し、（決定ボタン）を押します。


・電話帳登録画面が表示されます。

1 名前	▼
2 ミガナ	
3 電話番号	
[] 登録

- 5 「電話帳に登録する」（4ページ）の手順4以降と同様に操作します。



※発信履歴に登録されている項目はあらかじめ入っています。

着信履歴から電話帳に登録する

- 1 受話器を置いた状態で、 (着信履歴ボタン) を押します。

・着信履歴のリストが表示されます。

03XXXX2222	09/13他
03XXXX2222	09/13他
03XXXX2222	09/13他
03XXXX2222	09/13未

- 2  (上下ボタン) で登録する着信履歴を選択し、 (決定ボタン) を押します。



・着信履歴の詳細が表示されます。

<登録なし>	
03XXXX2222	
10年09月13日	15:53
他応答 3003	外

- 3  (決定ボタン) を押します。

・動作選択画面が表示されます。

03XXXX2222	
1 電話帳登録	
2 迷惑電話防止登録	
3 発信	

- 4  (上下ボタン) で「1 電話帳登録」を選択し、 (決定ボタン) を押します。

・電話帳登録画面が表示されます。

1 名前	
2 ミカナ	
3 電話番号	
[] 登録

- 5 「電話帳に登録する」(4ページ)の手順4以降と同様に操作します。



※ 着信履歴に登録されている項目はあらかじめ入っています。

登録内容を編集する

ここでは、前回の検索が「50音訓検索」であった場合を例として説明しています。
※検索の方法については、Frespec/Frespec II 取扱説明書 基本編、または多機能電話機/IP多機能電話機編をご参照ください。

- 1 受話器を置いた状態で、を押します。

・電話帳一覧画面が表示されます。

- 2 （上下左右ボタン）で登録された名前を選択し、（決定ボタン）を押します。



・登録内容が表示されます。

鈴木一郎
03XXXX5678
グループなし
個別:90

- 3 （決定ボタン）を押します。

・電話帳項目メニュー画面が表示されます。

鈴木一郎
1 発信 03XXXX5678
2 編集
3 削除



- 4 （上下ボタン）で「2 編集」を選択し、（決定ボタン）を押します。

・電話帳登録内容画面が表示されます。

- 5 電話帳の各項目を変更する。

※各項目には既存の値が入っています。編集する場合は、「電話帳を登録する」（4ページ）と同様な操作を行ってください。

- 6  を押し、変更内容の登録を行います。

- 7 （上下ボタン）で「はい」を選択し、（決定ボタン）を押します。

短縮番号XXXXに
上書きしますか?
はい
いいえ



- 8 電話機は待ち受け状態に戻ります。

登録内容を削除する

ここでは、前回の検索が「50音訓検索」であった場合を例として説明しています。

- 1 受話器を置いた状態で、を押します。

・電話帳一覧画面が表示されます。

- 2 （上下左右ボタン）で登録された名前を選択し、（決定ボタン）を押します。



・登録内容が表示されます。

鈴木一郎
03XXXX5678
グループなし
個別:90

- 3 （決定）ボタンを押します。



・電話帳項目メニュー画面が表示されます。

鈴木一郎
1 発信 03XXXX5678
2 編集
3 削除

- 4 （上下ボタン）で「3 削除」を選択し、（決定ボタン）を押します。

・削除確認画面が表示されます。

鈴木一郎
削除しますか？
はい
いいえ

- 5 （上下ボタン）で「はい」を選択し、（決定ボタン）を押します。

・削除が完了します。

- 6 電話機は待ち受け状態に戻ります。

電話帳を検索してかける <読み仮名検索>

- 1 受話器を置いた状態で、を押します。

・検索読み仮名入力画面が表示されます。


検索3が入力
(半角8文字)

- 2 検索したい電話帳の読み仮名を入力します。

- 3  (決定ボタン) を押します。

・検索に一致した場合は、一致した電話帳にカーソルが合った状態で読み仮名一覧画面が表示されます。

[ア-オ]
岩崎通信機

- 4  (上下左右ボタン) で発信したい電話帳を選択します。

- 5  (決定ボタン) を押します。



・詳細画面が表示されます。

岩崎通信機
03XXXX5678
グループなし
個別:90

- 6  (決定ボタン) を押します。

・項目メニュー画面が表示されます。


岩崎通信機
1 発信 03XXXX5678
2 編集
3 削除

- 7  (上下ボタン) で「1 発信」を選択し、 (決定ボタン) を押します。


・選択した電話帳の相手先に発信します。

- 8 受話器を上げます。


発信履歴からかける

- 1 受話器を置いた状態で、 (発信履歴ボタン) を押します。


・発信履歴のリストが表示されます。


※発信履歴のリスト表示中に、 を押すと、発信履歴のリスト表示を終了します。

03XXXX5555	18:36
03XXXX2222	18:36
3001	12:55
岩崎通信機	09:12


- 2  (上下ボタン) で発信したい発信履歴を選択します。

03XXXX5555	18:36
03XXXX2222	18:36
3001	12:55
岩崎通信機	09:12

- 3  (決定ボタン) を押し、受話器を取り上げます。または、そのまま、受話器を取り上げます。

 (決定ボタン) を押した場合は、発信履歴詳細表示が表示されます。

・選択した相手先の電話番号にダイヤルされます。


※発信履歴詳細表示中に、 を押すと、手順 2 の発信履歴のリスト表示に戻ります。

<登録なし>
03XXXX5555
10年09月16日 18:36


着信履歴からかける

- 1 受話器を置いた状態で、 (着信履歴) を押します。


・着信履歴のリストが表示されます。


※着信履歴のリスト表示中に、 を押すと、着信履歴のリスト表示を終了します。

03XXXX2222	09/13他
03XXXX2222	09/13他
03XXXX2222	09/13他
03XXXX2222	09/13未


- 2  (上下ボタン) で発信したい着信履歴を選択します。

03XXXX2222	09/13他
03XXXX2222	09/13他
03XXXX2222	09/13他
03XXXX2222	09/13未

- 3  (決定ボタン) を押し、受話器を取り上げます。または、そのまま、受話器を取り上げます。

 (決定ボタン) を押した場合は、着信履歴詳細表示が表示されます。

・選択した相手先の電話番号にダイヤルされます。

※着信履歴詳細表示中に、 を押すと、手順2の着信履歴のリスト表示に戻ります。

<登録なし> 03XXXX2222 10年09月13日 15:53 未応答	外
--	---

迷惑電話防止機能を使う

●登録方法

外線通話中に「迷惑電話防止」ボタン

※「迷惑電話防止」ボタンはデータ設定によりあらかじめ登録が必要です。

●確認方法

受話器を置いた状態で「迷惑電話防止」ボタン⇒「登録番号（3桁/4桁）」

※「*」ボタンで次の情報、「#」ボタンで前の情報が表示されます。

●登録の取り消し

「スピーカ」ボタン⇒「迷惑電話防止」ボタン⇒「登録番号（3桁/4桁）」⇒「保留」ボタン⇒「迷惑電話防止」ボタン

擬似話中返しを使う

●登録方法

「外線」ボタン⇒受話器をあげる⇒「保留」ボタン⇒受話器を置く

※擬似話中の局線の状態は、通常の局線保留中と同じ表示になります。

●解除方法

受話器をあげる⇒擬似話中の「外線」ボタン⇒受話器を置く

外線への転送

●外線への手動転送

【保留ボタンによる転送】

通話中に「保留」ボタン⇒「外線」ボタン⇒転送先の電話番号

⇒相手が応答したら「接続」ボタン

※「接続」ボタンはデータ設定によりあらかじめ登録が必要です。

【転送ボタンによる転送】

通話中に「転送」ボタン⇒「ダイヤルイン」ボタン⇒転送先の電話番号

⇒相手が応答したら受話器を置く

※「ダイヤルイン」ボタンはデータ設定によりあらかじめ登録が必要です。

内線の便利機能

●内線の音声呼び出し（着信音の代わりに声で相手に呼びかけます）

「スピーカ」ボタン⇒相手の「内線番号」⇒「#」ボタン操作で呼びかける

●内線ハンズフリー応答（内線の音声呼びに対して、受話器を取らずに応答）

「機能」ボタン+「6」「1」操作で通話（マイクON操作）

「機能」ボタン+「0」「6」「1」操作で通話（マイクOFF操作）

●内線代理応答（鳴っている電話機の着信を他の電話機で応答できます）

【グループ内への着信】

受話器をあげる⇒「機能」ボタン+「3」「1」操作で通話

【グループ外への着信】

受話器をあげる⇒「機能」ボタン+「3」「2」⇒「グループ番号」操作で通話

【個別代理応答】

受話器をあげる⇒「機能」ボタン+「3」「3」

⇒鳴っている電話機の「内線番号」操作で通話

- 修理、増設、移設などについては、お買い求めの販売店、もしくは工事店にご相談ください。
- 商品の操作方法などについては、岩崎通信機お客様相談センターへお問い合わせください。

お客様相談センター

受付時間 平日 9:00~17:00
(12:00~13:00を除く)



0120-186-102

携帯電話からもご利用いただけます。