

### <各部の名称とはたらき>

**着信ランプ／ボイスメールメッセージランプ**  
着信やボイスメールがあるときに点灯／点滅します。


**受話器 (ハンドセット)**  
相手と通話するときに使います。

**スピーカ**  
音声を出力します。

**ダイヤルボタン**  
ダイヤルや番号登録のときに使います。着信時およびダイヤル操作時にダイヤルライトが点灯します。

**発信ボタン**  
電話帳からダイヤルするとき、または外線発信するときに使います。

**電話帳／文字ボタン**  
電話帳を利用してダイヤルするときに入力するときの文字の種類を切り替えるときに使います。



▲音量▼  
各種音量を調整します。

**着信履歴** (電話機アイコン)  
着信履歴を表示し、電話できます。

**発信履歴** (電話機アイコン)  
発信履歴を表示し、電話できます。

**決定** (丸ボタン)  
ディスプレイに表示された項目を決定 (確定) します。

**マルチファンクションボタン**

各種音量の調整、メニュー機能の選択／決定をするときに使います。

**ディスプレイ**  
時刻、ダイヤルした電話番号、通話料金などを表示します。

**フレキシブルボタン**  
各種機能を割り当てて、割り当てられた機能を実行するためのボタンとしてもお使いいただけます。

**機能ボタン**  
各種機能の選択や登録をするときに使います。他のボタンと組み合わせ、豊富な機能を使うことができます。

**転送ボタン**  
通話中の電話を他の人に転送するときに使います。

**ミュートボタン**  
自分側の音声を通話中の相手に伝えたくないときに使います。


**スピーカボタン**  
受話器を置いたまま電話 (ハンズフリー通話) するときに使います。

**保留ボタン**  
通話をお待ちいただくときに使います。

**マイク**  
受話器を置いたまま電話 (ハンズフリー通話) するときに、音声を入力します。

**クリア／再ダイヤルボタン**  
最後に電話した相手を再度、呼び出すときに使います。

設定メニュー、発信履歴および着信履歴表示中にクリア／再ダイヤルボタンを押すと、入力した電話番号や文字修正および元の画面に戻る操作となります。待ち受け表示に戻った後に、クリア／再ダイヤルボタンをさらに押すと、最後に電話した相手の呼び出しとなります。ご注意ください。

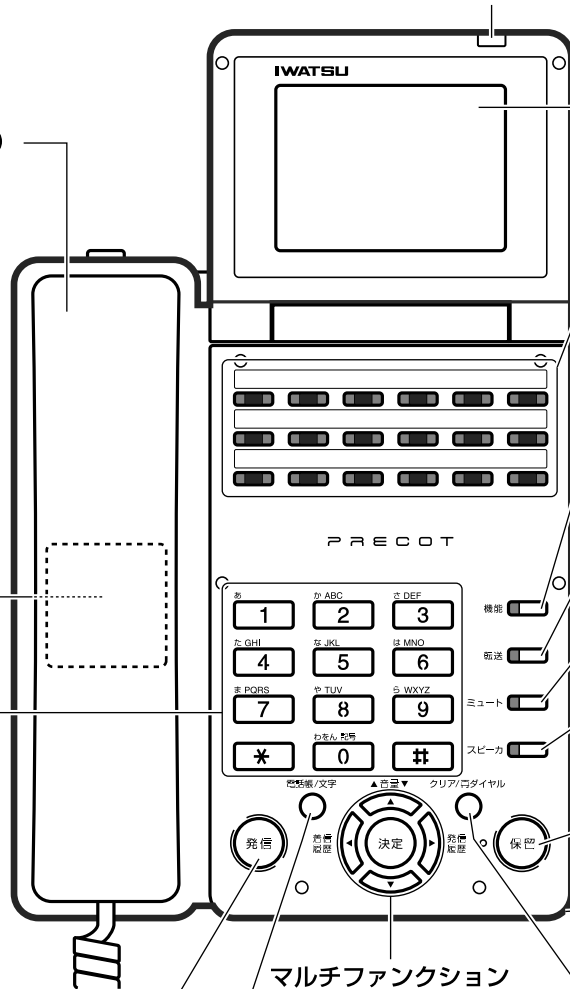


# 電話帳に登録

## 電話帳に登録する

1 電話帳登録画面へ

メインメニュー画面で“電話帳登録”を選択



2 名前を入力


(例: “すすき”を入力する場合)

す: [3] を3回押す

ず: (発信履歴) を1回押して、右に1文字移動し、[3] を3回(す)、[0] を5回押す(濁点)

き: [2] を2回押す

3 漢字変換




4 読み仮名を入力



5 電話番号を入力

ダイヤルを押して電話番号を入力 ⇒ (決定)

6 グループを選択




7 外線発信グループ番号を入力

外線発信グループ番号入力 ⇒ (決定)











8 識別着信音番号を入力

識別着信音番号入力 ⇒ (決定)

9 バックライト表示色を選択




10 短縮番号の指定

電話帳に登録	
電話帳に登録する (つづき)	<p>11 登録</p> <p>決定 ⇒ 登録確認画面 "はい"を選択 ⇒ 決定</p> <p>継続確認で "はい"を選択</p>
履歴から電話帳に登録する	<p>1 履歴を表示</p> <p>発信履歴の場合:  着信履歴の場合: </p>
	<p>2 登録する相手を選択</p> <p>  で相手を選択 ⇒ 決定 ⇒ 決定</p>
	<p>3 登録</p> <p>  で"電話帳へ登録"を選択 ⇒ 決定 ⇒ 電話帳登録画面へ</p> <p>・以降の操作は「電話帳に登録する」操作2以降を参照してください</p>
電話帳を修正・編集する	<p>1 電話帳登録モード画面へ</p> <p>メインメニュー画面で"電話帳登録"を選択 ⇒ 決定 ⇒   で"編集/削除"を選択 ⇒ 決定</p>
	<p>2 修正データを選択</p> <p>修正する登録先を検索 ⇒ 決定</p> <p>・検索方法はPRECOT取扱説明書「3.1.6 登録した番号にかける」の「検索モードと検索方法」を参照してください</p>
	<p>3 編集/削除選択画面へ</p> <p>  により"編集"を選択 ⇒ 決定</p>
	<p>4 修正</p> <p>名前の入力画面以降は新規登録と同様です 修正完了後 ⇒ 決定</p>
	<p>5 登録</p> <p>編集完了後、継続確認画面が表示されます</p>

## 漢字電話帳を使って電話をかける

検索して  
電話を  
かける

1 電話帳を表示  電話帳/  
文字 を押す



2 かける相手を  
検索

 ▲音量▼  により検索モードを選択 ⇒ 

・検索方法はPRECOT取扱説明書「3.1.6 登録した番号にかける」の「検索モードと検索方法」を参照してください





3 発信

 ⇒  ⇒ 通話する



## 履歴を使って電話をかける

発信履歴/  
着信履歴  
からかける

1 履歴を表示 発信履歴の場合:  発信履歴 着信履歴の場合:  着信履歴



2 かける相手を選  
択

 ▲音量▼  でかける相手を選ぶ



3 電話をかける

 ⇒  ⇒ 通話する



## 短縮ダイヤルを使う

登録方法  
(個別短縮)

機能  短縮  ⇒ 短縮番号 ⇒ 相手先番号 ⇒ 

   ~   




発信方法

 ⇒  短縮


共通短縮番号、内線グループ短縮番号  
または個別短縮番号をダイヤル

- ・ 共通短縮 0000～0999
- ・ 内線グループ 8000～8999
- ・ 個別短縮 900～919




## 不在転送を使う

<b>転送先の登録</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>・即時転送モード ⇒ <b>1</b></li> <li>・話中 / 未応答転送モード ⇒ <b>2</b></li> <li>・未応答転送モード ⇒ <b>3</b></li> </ul> <p>・「不在転送」ボタンはデータ設定によりあらかじめ登録が必要です          ・不在転送には転送先登録が1ヶ所（単一式）及び3ヶ所（ルート式）があります。取付時にシステムとしてどちらかを選択・登録します</p>
<b>転送モードの切替</b>	
<b>転送機能のオン/オフ</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ボタンを押すごとにオン/オフが切替ります</li> </ul>



## 外線への手動転送



















<b>手動転送方法</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>・「接続」ボタンはデータ設定によりあらかじめ登録が必要です</li> </ul>
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 迷惑電話防止機能を使う


<b>登録方法</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>・「迷惑電話防止」ボタンはデータ設定によりあらかじめ登録が必要です</li> </ul>
<b>確認方法</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <b>*</b> で次情報、 <b>#</b> で前情報が表示されます</li> </ul>
<b>登録の取消</b>	

## 擬似話中返し機能を使う

<b>登録方法</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>・擬似話中返しを設定した外線は、通常の外線保留中と同じ表示になります</li> </ul>
<b>解除方法</b>	

内線の便利機能	
音声呼出し	<p>着信音の代わりに音声で呼びかけます</p> <p> 又は  ⇒ 相手の内線番号 ⇒  ⇒ 呼びかける</p>
内線ハンズフリー応答	<p>他の内線から音声で呼び出されたとき、受話器を取らずに応答できます</p> <p> +   ⇒ 通話 (マイク ON 操作)</p> <p> +    (マイク OFF 操作)</p>
内線代理応答	<p>鳴っている電話機の着信を他の電話機で応答できます</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・グループ内への着信</li> </ul> <p> ⇒  +   ⇒ 通話</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・グループ外への着信</li> </ul> <p> ⇒  +   ⇒ 代理応答グループ番号 (3ケタ) ⇒ 通話</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・あらかじめ代理応答できるグループを登録する必要があります</li> </ul>

- 故障時は、お買い求めの販売店様にご連絡願います。
- 修理、お取扱い、お手入れなどご相談は、「お客様相談センタ」へお問い合わせください。

 0120-186102      9:00~12:00    13:00~17:00  
(土、日、祝日、弊社定休日除く)

創造と豊かな対話のために

**IWATSU** 岩崎通信機株式会社

〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41